


Potentiometer

ASZ22.3x

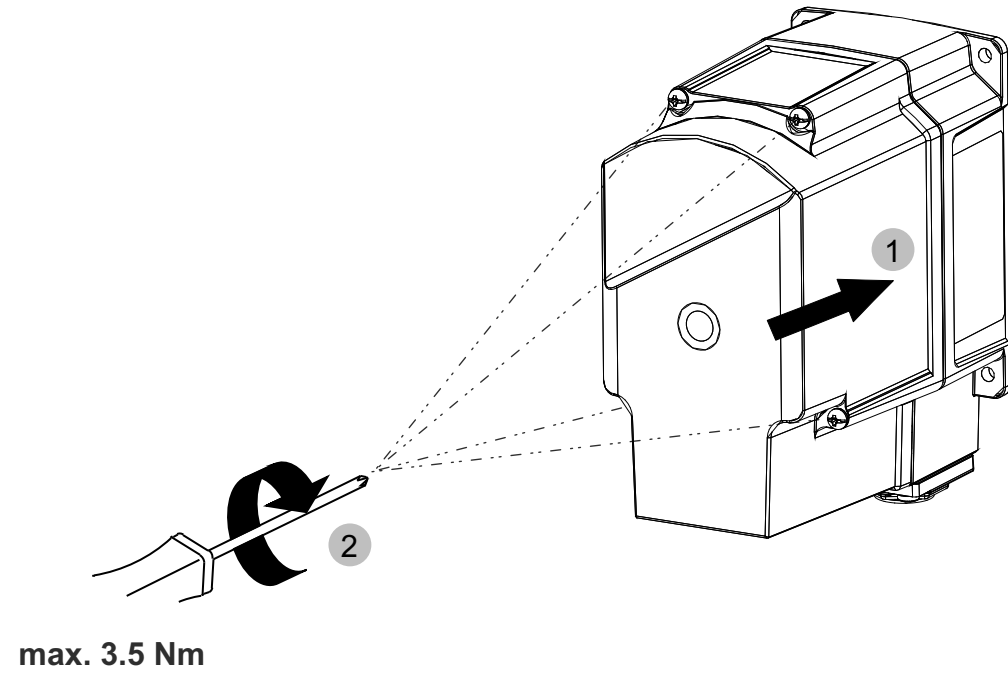


Doppel-/double potentiometer:
(2x 1000 Ω)

ASZ22.32

ASZ22.34

ASZ22.35

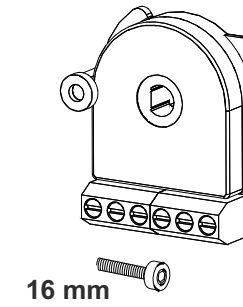

Stellantriebe/actuators:


SQM40.xxxAx0

SQM40.xxxRx0


SQM41.xxxAx0

SQM41.xxxRx0


1

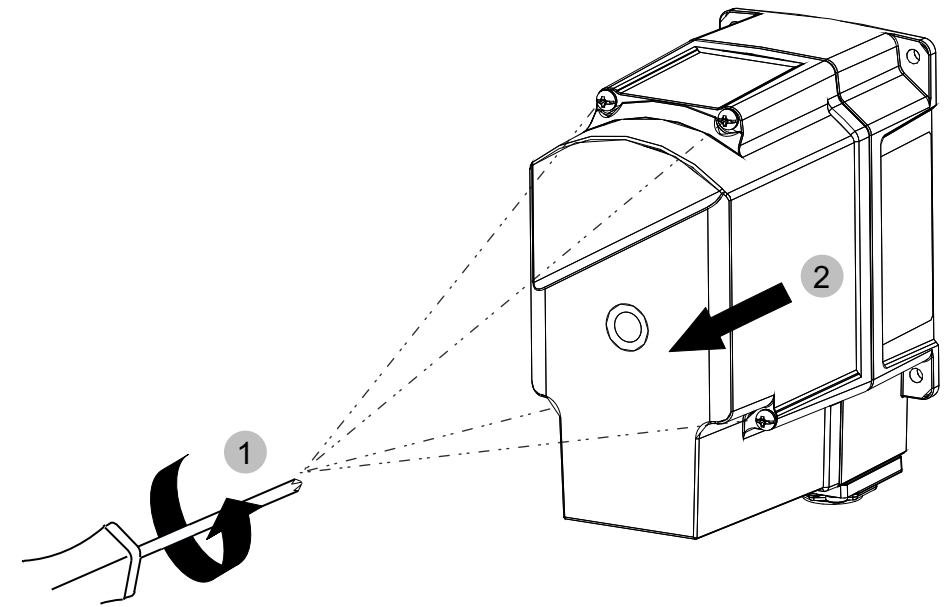


2a

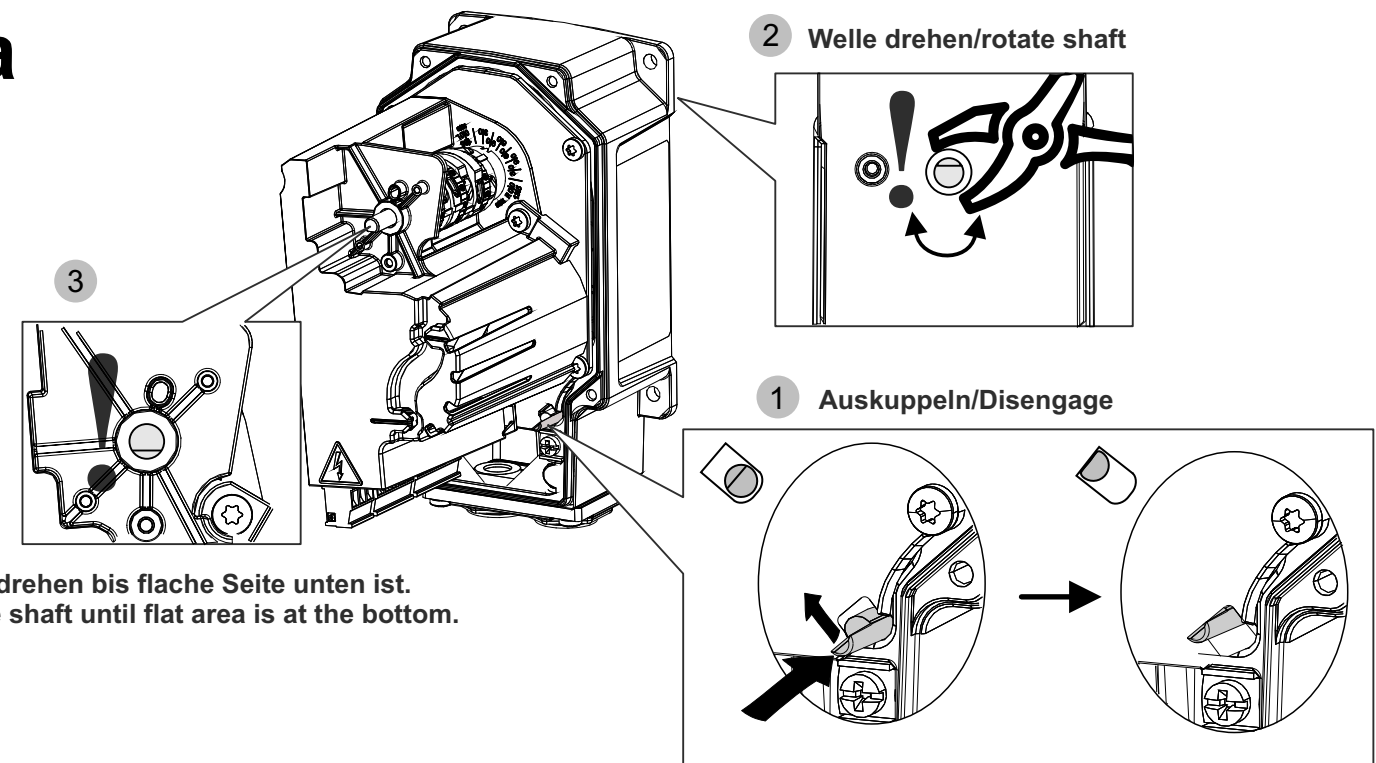


2b

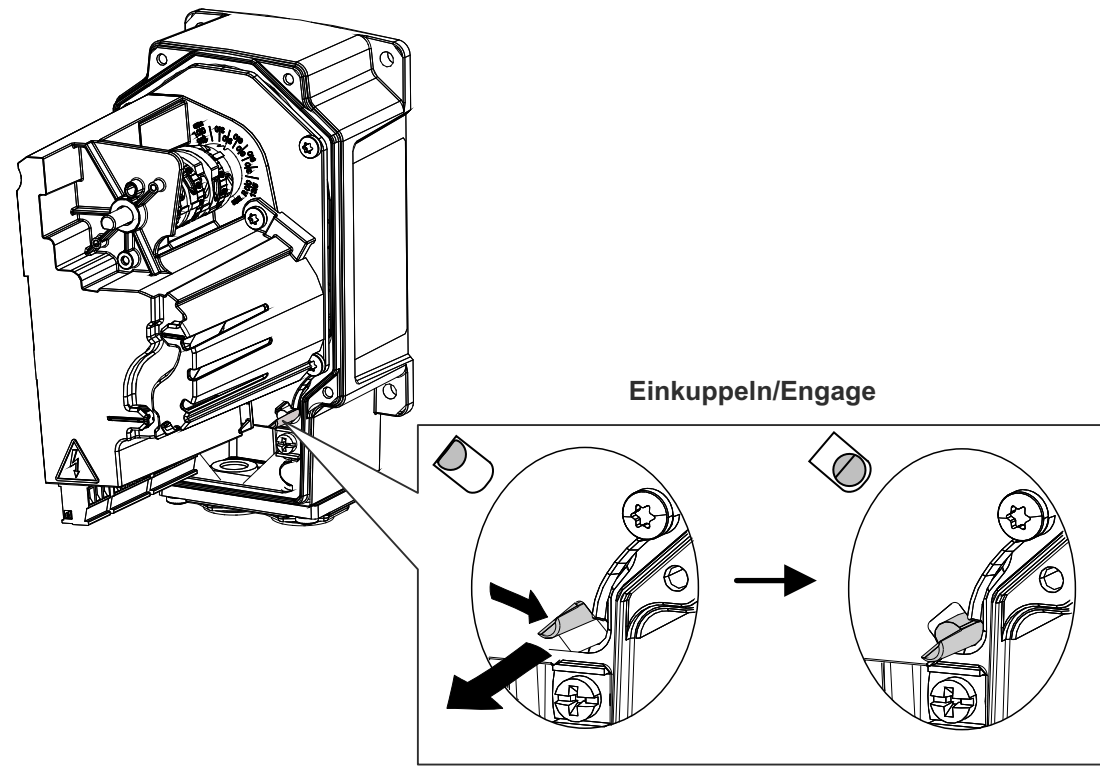

4

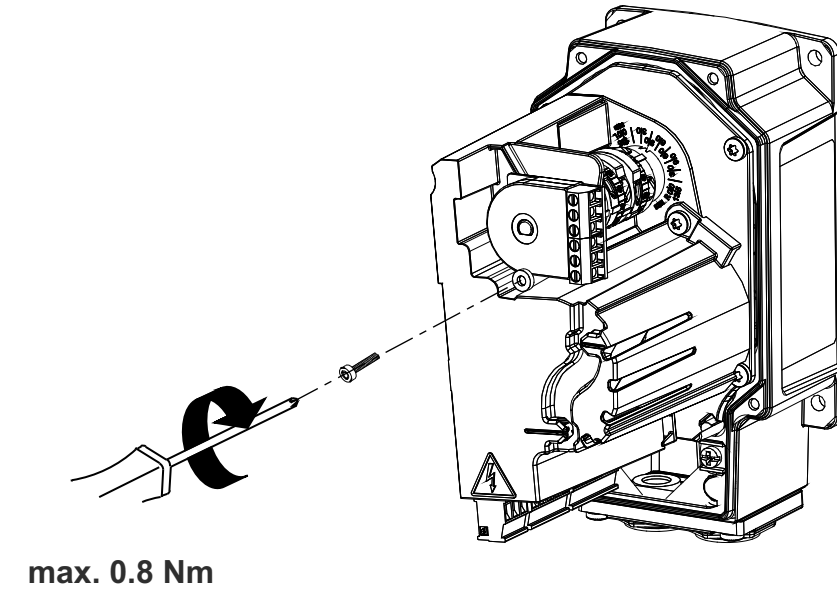


3

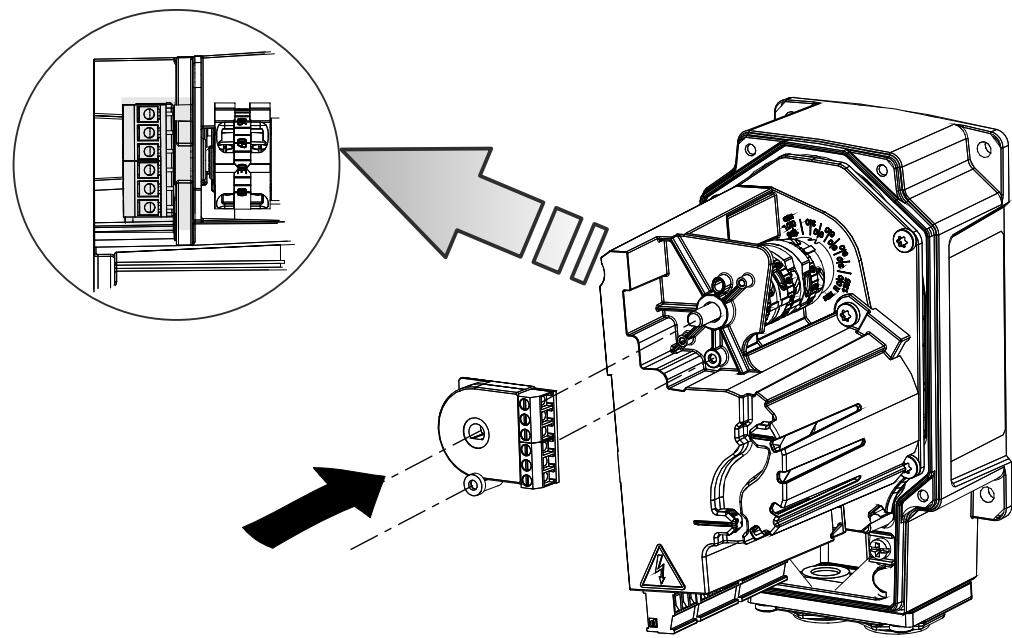

Schieben Sie den Potentiometer auf der Welle mit Druck bis zum Anschlag.
Push the potentiometer with pressure on the shaft until it stops.

5

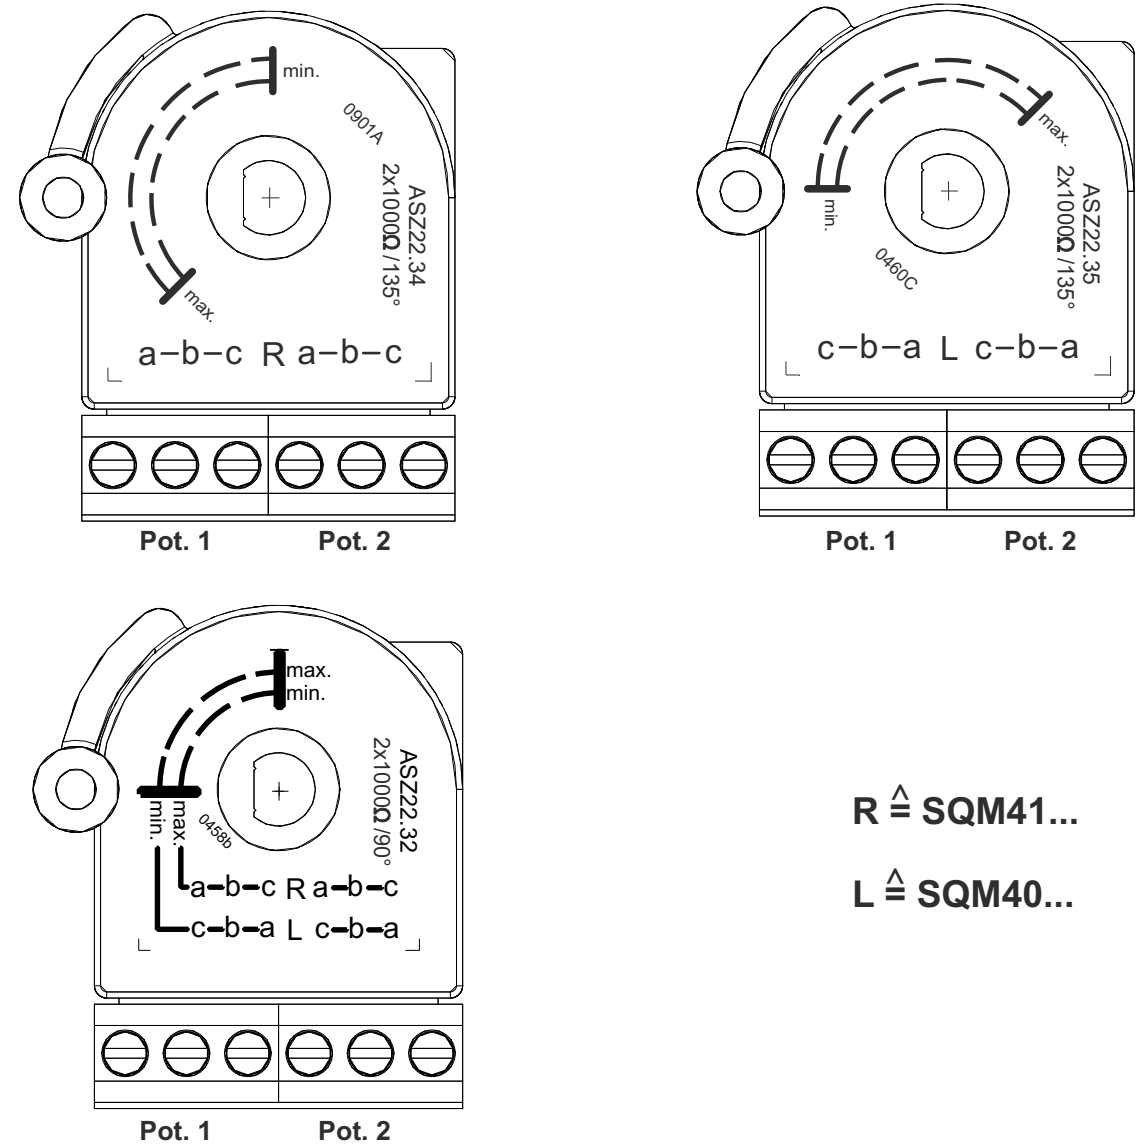

R ≙ SQM41...

L ≙ SQM40...