

SIEMENS

SICAM RTUs • Ax 1703

SM-x551/103xA0

Systemelement Handbuch

Vorwort, Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Protokollelement SM-x551/103xA0

Bestellinformation

1

2

3



Hinweis

Bitte beachten Sie die Hinweise und Warnungen zu Ihrer Sicherheit im Vorwort.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in diesem Handbuch werden regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Identifikation	SIC1703-HBSMX551103XA0-GER_V2.01
Version.Revision	2.01
Ausgabedatum	16.05.2013

Copyright

Copyright © Siemens AG 2013
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Vorwort

Dieses Dokument gilt für folgende Produkte:

- SICAM AK
- SICAM TM
- SICAM BC
- AK 1703
- AMC 1703

Zweck des Handbuchs

Dieses Handbuch beschreibt Funktion und Arbeitsweise der Systemelemente

- SM-2551/103MA0
- SM-2551/103SA0
- SM-0551/103MA0
- SM-0551/103SA0

und beinhaltet im wesentlichen

- Funktionsbeschreibungen
- Technische Daten
- Schnittstellenbeschreibungen zum Prozess und anderen Systemelementen
- Konfigurationsmöglichkeiten

Zielgruppe

Das vorliegende Dokument richtet sich an Anwender, die mit folgenden Engineering-Aufgaben betraut sind:

- Konzeptive Tätigkeiten, wie zum Beispiel Design und Konfiguration
- Erstellen der aufbautechnischen Dokumentation mit den dafür vorgesehenen Engineering Tools
- Parametrierung und Diagnose der Systeme mit den dafür vorgesehenen Engineering Tools
- Technische Systembetreuung

Einordnung in die Informationslandschaft

SICAM RTUs • Ax 1703 Gemeinsame Funktionen Protokollelemente	DC0-022-2
SICAM RTUs Gemeinsame Funktionen System und Basissystemelemente	DC0-014-2
SICAM RTUs Plattformen Konfiguration Automatisierungseinheiten und Automatisierungsnetze	DC0-020-2
Ax 1703 Interoperabilität IEC 60870-5-101 bzw. -104	DA0-040-2
SICAM RTUs Interoperabilität IEC 60870-5-101/104	DC0-012-2

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Dieses Handbuch stellt kein vollständiges Verzeichnis aller für einen Betrieb des Betriebsmittels (Baugruppe, Gerät) erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen dar, weil besondere Betriebsbedingungen weitere Maßnahmen erforderlich machen können. Es enthält jedoch Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise sind durch ein Warndreieck hervorgehoben und je nach Gefährungsgrad wie folgt dargestellt.



Gefahr

bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten werden, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Warnung

bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Vorsicht

bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung oder ein Sachschaden eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Hinweis

ist eine wichtige Information über das Produkt, die Handhabung des Produktes oder den jeweiligen Teil der Dokumentation, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.



Qualifiziertes Personal

Inbetriebsetzung und Betrieb eines in diesem Handbuch beschriebenen Betriebsmittels (Baugruppe, Gerät) dürfen nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieses Handbuches sind Personen, die die Berechtigung haben, Geräte, Systeme und Stromkreise gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, freizuschalten, zu erden und zu kennzeichnen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Betriebsmittel (Gerät, Baugruppe) darf nur für die im Katalog und der technischen Beschreibung vorgesehenen Einsatzfälle und nur in Verbindung mit von Siemens empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeräten und -komponenten verwendet werden.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie Bedienung und Instandhaltung voraus.

Beim Betrieb elektrischer Betriebsmittel stehen zwangsläufig bestimmte Teile dieser Betriebsmittel unter gefährlicher Spannung. Es können deshalb schwere Körperverletzung oder Sachschäden auftreten, wenn nicht fachgerecht gehandelt wird:

- Vor Anschluss irgendwelcher Verbindungen ist das Betriebsmittel am Schutzleiteranschluss zu erden.
 - Gefährliche Spannungen können in allen mit der Spannungsversorgung verbundenen Schaltungsteilen anstehen.
 - Auch nach Abtrennen der Versorgungsspannung können gefährliche Spannungen im Betriebsmittel vorhanden sein (Kondensatorspeicher).
 - Betriebsmittel mit Stromwandlerkreisen dürfen nicht offen betrieben werden.
 - Die im Handbuch bzw. in der Betriebsanleitung genannten Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden; dies ist auch bei Prüfung und Inbetriebnahme zu beachten.
-

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	7
1.1	Anwendung.....	8
1.2	Übersicht	9
1.3	Mechanik.....	10
1.3.1	SM-2551.....	10
1.3.2	SM-0551.....	10
2	Protokollelement SM-x551/103xA0	11
2.1	Eigenschaften und Funktionen.....	12
2.2	Betriebsarten	13
2.3	Konfiguration	14
2.3.1	Kommunikation.....	14
2.3.2	Hardware.....	15
2.3.2.1	SM-2551.....	15
2.3.2.2	SM-0551.....	15
2.4	Engineering	16
2.5	Blockschaltbilder.....	17
2.5.1	SM-2551.....	17
2.5.2	SM-0551.....	18
2.6	Technische Daten.....	19
2.6.1	SM-2551.....	19
2.6.2	SM-0551.....	20
2.7	Status und Funktionsanzeige	21
2.8	Steckerbelegung.....	23
3	Bestellinformation	25
3.1	Systemelement SM-2551	26
3.2	Systemelement SM-0551	27
3.2.1	Für die Installation erforderlich.....	27
3.3	Zubehör	28

1 Einleitung

Inhalt

1.1	Anwendung.....	8
1.2	Übersicht	9
1.3	Mechanik.....	10

1.1 Anwendung

Die Protokollelemente SM-x551/103xA0 werden in Automatisierungseinheiten der Systeme SICAM AK, SICAM TM, SICAM BC, AK 1703 und AMC 1703 eingesetzt. Anwendungsgebiete sind Fernwirken und Automatisierung.

Ein Protokollelement dient zum Datenaustausch - und damit zur Übertragung von Telegrammen - über eine Kommunikationsschnittstelle zu anderen Automatisierungseinheiten oder Geräten anderer Hersteller, zum Beispiel Leitsystemen.

Die Hardware eines Protokollelements ist eine Kommunikationsschnittstelle, die - je nach System und Schnittstelle - unterschiedlich zur Verfügung stehen kann:

- am Basissystemelement integriert
- auf einem Seriellen Interface Modul (SIM), das - direkt oder kaskadiert (SIM auf SIM) - auf dem Basissystemelement bestückt wird

Systemelementtyp	Protokollelement
besteht aus	Baugruppe SM-2551 oder SM-0551 mit der Firmware 103MA0 oder 103SA0
einsetzbar in	SICAM AK, SICAM TM, SICAM BC, AK 1703 und AMC 1703
Engineering	SICAM TOOLBOX II mit OPM II

1.2 Übersicht

Protokollelemente basierend auf einem Seriellen Interface Modul (SIM) mit seriellen Schnittstellen

- SM-2551: zwei Schnittstellen
- SM-0551: eine Schnittstelle

Protokollelement (seriell)

- Standardprotokolle nach IEC 60870-5-101/103 für
 - Gemeinschaftsverkehr
- in byte-asynchroner Pulscod-Modulation
- galvanische Trennung aller Schnittstellensignale (RS-232) und der Schnittstellen untereinander
- Protokoll je Schnittstelle frei wählbar

SM-2551 ist auf Steuerkopf- oder Kommunikationselementen der SICAM RTUs und Ax 1703 Plattformen aufsteckbar.


SM-0551 ist auf ausgewählten SIMs SM-25xx aufsteckbar.

1.3 Mechanik

1.3.1 SM-2551

SIM SM-2551 ist steckbar auf Steuerkopf- oder Kommunikationselementen der SICAM RTUs und Ax 1703 Plattformen.

Ansicht

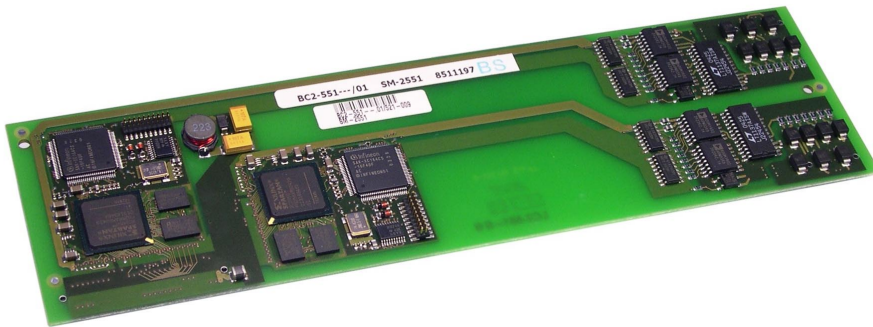

1.3.2 SM-0551

SIM SM-0551 kann auf die SIM SM-2558 und SIM SM-2546 gesteckt werden.

SIM SM-2558 ist steckbar auf Steuerkopf- oder Kommunikationselementen der SICAM RTUs und Ax 1703 Plattformen.

SIM SM-2546 ist nur steckbar auf dem SICAM BC Steuerkopfelement.

Ansicht



Weitere Informationen siehe auch Kapitel [2.3.2; Hardware](#).

2 Protokollelement SM-x551/103xA0

Inhalt

2.1	Eigenschaften und Funktionen.....	12
2.2	Betriebsarten	13
2.3	Konfiguration	14
2.4	Engineering	16
2.5	Blockschaltbilder.....	17
2.6	Technische Daten.....	19
2.7	Status und Funktionsanzeige	21
2.8	Steckerbelegung.....	23

2.1 Eigenschaften und Funktionen

Allgemeine Funktionen

Kommunikation einer Zentralstation mit bis zu 100 Schutzeinrichtungen (siehe Anmerkung unten)

- Unbalanced Multi-Point (Gemeinschaftsverkehr) gemäß IEC 60870-5-103
103Mxx ist Zentralstation (Primary Station), 103Sxx / Schutzeinrichtung ist Unterstation (Secondary Station).
 - Unterstützte Funktionalität entsprechend
 - *SICAM RTUs Interoperabilität IEC 60870-5-103*
 - *Ax 1703 Interoperabilität IEC 60870-5-103*
 - Datenerfassung durch Abfragen (Stationsabfrage)
 - Erfassen von Ereignissen (Übertragen sendebereiter Daten)
 - Generalabfrage, Unterstationsabfrage
 - Uhrzeitsynchronisation
 - Zyklisch, im Sekundenraster einstellbar
 - Befehlsübertragung
 - Steuerort einstellen, Steuerortprüfung
 - Übermittlung von Dateien
 - Störschriebe zu SAT DISTO
 - Störschriebe zu Wartenleitsystemen gemäß IEC 60870-5-101/104
 - Generische Funktionen
 - Erfassen der Übertragungszeit (für Korrektur der Zeitsynchronisation)
- Rücksetzen der Fehlerortwerte
- Änderungsüberwachung für Messwerte
- Überwachung auf Differenz- und Störstellung für Doppelmeldungen
- Übermittlung von Parametern und Diagnoseinformationen für Reyrolle-Schutzeinrichtungen (Embedded REYDISP)
- Optimierte Parameter für ausgewählte Übertragungseinrichtungen
- Funktionen zur Unterstützung redundanter Kommunikationswege
- Sonderfunktionen



Hinweis

Die Zahl 100 ist das theoretische Limit auf Grund der Organisation des Gemeinschaftsverkehrs. Eine unter Berücksichtigung von Konfiguration und Performance empfohlene maximale Anzahl an Schutzeinrichtungen findet man in *SICAM RTUs Plattformen Konfiguration Automatisierungseinheiten und Automatisierungsnetze*.



Hinweis

Die oben angeführten Funktionen sind im Dokument *SICAM RTUs • Ax 1703 Gemeinsame Funktionen Protokollelemente, Abschnitt „Schutzgeräteankopplung (103)“* detailliert beschrieben.

2.2 Betriebsarten

Betriebsart	Patch Plug	Extras ¹⁾	Anmerkung
Optische Schnittstelle (Multimode- Lichtwellenleiter) Ring	CM-2860 ^{a)} CM-5860 ^{b)}	CM-0821	<ul style="list-style-type: none"> • 50... 115200 Bit/s • RJ45-Stecker zu CM-0821 RXD, TXD, +5 V, GND, Status • Signale 820 nm • Faser 50/125 µ und 62.5/125 µ • Stecker ST-kompatibel am CM-0821
Optische Schnittstelle (Multimode- Lichtwellenleiter)	CM-2860 ^{a)}	CM-0827	<ul style="list-style-type: none"> • RJ45-Stecker zu CM-0827 RXD, TXD, +5 V, GND, Status
Symmetrische Schnittstelle RS-485 V.11 asynchron	CM-2860 ^{a)}	CM-0829 CM-0819	<ul style="list-style-type: none"> • 50... 115200 Bit/s • Signale und Pegel nach V.11, RS-485 • RJ45-Stecker zu CM-0819 oder CM-0829 RXD, TXD, CTS, RTS, DCD, DTR, DSR/+5 V, GND • Klemme 5-polig an CM-0819 und CM-0829
Unsymmetrische Doppelstrom-Schnittstelle V.24/V.28 V.28 asynchron	CM-2860 ^{a)} CM-5860 ^{b)}	-	<ul style="list-style-type: none"> • 50... 115200 Bit/s • Signale und Pegel nach V.24, V.28, RS-232 • RJ45-Stecker RXD, TXD, CTS, RTS, DCD, DTR, DSR/+5 V, GND • RJ45 Steckerbelegung entspricht SM-2541 Betriebsart 1a, V.28 asynchron

¹⁾ Extras sind optionale Einrichtungen

^{a)} Patch Plug für SICAM AK, SICAM TM; AK 1703, AMC 1703, AM 1703, BC 1703

^{b)} Patch Modul für SICAM BC

2.3 Konfiguration

2.3.1 Kommunikation

Für die Kommunikation der Stationen sind gegebenenfalls zusätzlich geeignete Übertragungseinrichtungen und/oder Netzwerkkomponenten erforderlich.

Zentralstation

System	Systemelement	Protokollelement	Anmerkung
SICAM AK	CP-2014/CPCX25 CP-2017/PCCX25	SM-2551/103MA0 SM-0551/103MA0	
SICAM BC	CP-5014/CPCX55	SM-2551/103MA0 SM-0551/103MA0	
SICAM TM	CP-6014/CPCX65	SM-2551/103MA0 SM-0551/103MA0	
SICAM CMIC	CP-6010/CPC30	103MT0	
SICAM EMIC	CP-6010/CPC30	103MT0	
Ax 1703	-	-	IEC 60870-5-103 unbalanced slave (secondary), entspr. SICAM RTUs Interoperabilität IEC 60870-5-103 oder Ax 1703 Interoperabilität IEC 60870-5-103

Schutzeinrichtung

System	Systemelement	Protokollelement	Anmerkung
SICAM BC	CP-5014/CPCX55	SM-2551/103SA0 SM-0551/103SA0 SM-2541/103S00	elektrisch
		Optische serielle Schnittstelle LOC	optisch
Ax 1703	-	-	IEC 60870-5-103 unbalanced slave (secondary), entspr. SICAM RTUs Interoperabilität IEC 60870-5-103 oder Ax 1703 Interoperabilität IEC 60870-5-103

2.3.2 Hardware

2.3.2.1 SM-2551

Unterstützte Konfigurationen sind in der folgenden Tabelle angeführt. Zusätzlich zu einem (SI0/SI1 oder SI2/SI3) oder zwei (SI0/SI1 und SI2/SI3) SM-2551 benötigt man alle für die gewählte Konfiguration angeführten Teile (Trägerbaugruppe, Anschlussplatine, Patch-Plug, etc.):

Konfiguration			Schnittstellen			
Trägerbaugruppe	Anschlussplatine ¹⁾	Patch-Plug ¹⁾	SI0	SI1	SI2	SI3
CP-2014	CM-2839	2)	✓	✓		
CP-2017	CM-2838	2)	✓	✓	✓	✓
CP-5014	je SIx ein integriertes Patch-Modul ³⁾		✓	✓		
CP-6014	-	2)	✓	✓	✓	✓

1) eine Anschlussplatine je Trägerbaugruppe; ein Patch-Plug je Schnittstelle

2) siehe „Betriebsarten“

3) jede bestellbare Variante des SICAM BC hat je Schnittstelle ein festgelegtes Patch-Modul

2.3.2.2 SM-0551

Unterstützte Konfigurationen sind in der folgenden Tabelle angeführt. Zusätzlich zu SM-0551 benötigt man alle für die gewählte Konfiguration angeführten Teile (SIM, Trägerbaugruppe, Anschlussplatine, Patch-Plug, etc.):

Konfiguration				Schnittstellen			
Trägerbaugruppe	SIM	Anschlussplatine ¹⁾	Patch-Plug ²⁾	SI0	SI1	SI2	SI3
CP-2014	4)	CM-2839	2)	✓	6)		
CP-2017	4)	CM-2838	2)	✓	6)	✓	6)
CP-5014	5)	je SIx ein integriertes Patch-Modul ³⁾		✓	6)		
CP-6014	4)	---	2)	✓	6)	✓	6)

1) eine Anschlussplatine je Trägerbaugruppe; ein Patch-Plug je Schnittstelle

2) siehe „Betriebsarten“

3) jede bestellbare Variante des SICAM BC hat je Schnittstelle ein festgelegtes Patch-Modul

4) SM-2558 erforderlich, auf dem SM-0551 aufgesteckt werden kann

5) SM-2546 oder SM-2558 erforderlich, auf dem SM-0551 aufgesteckt werden kann


6) Schnittstelle wird nicht von SM-0551, sondern direkt von SM-2546 / SM-2558 betrieben

2.4 Engineering


Das Systemelement wird im Rahmen der Engineering-Werkzeuge der SICAM TOOLBOX II hinsichtlich Diagnose, Test, Parametrierung und Dokumentation unterstützt. OPM II ist erforderlich.

2.5 Blockschaltbilder


2.5.1 SM-2551

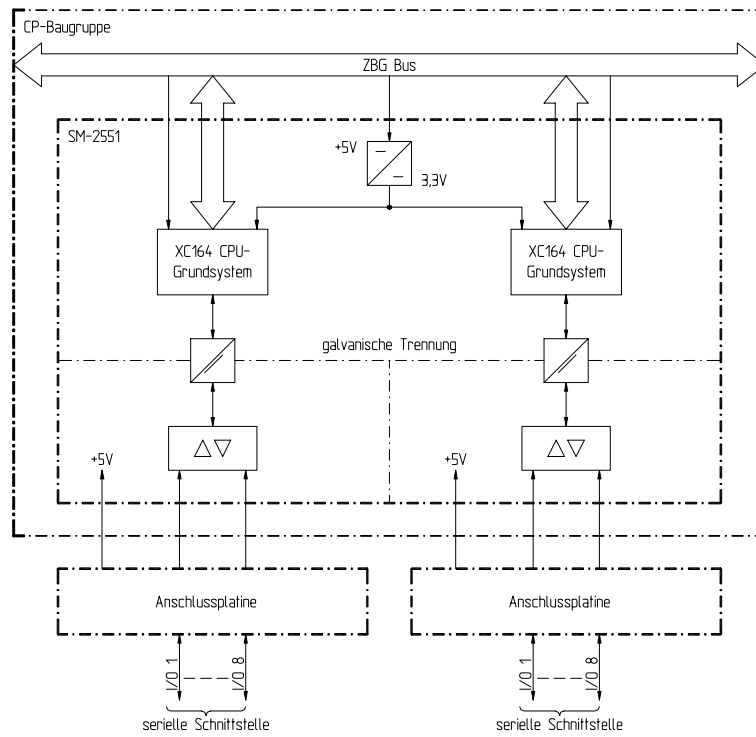

2.5.2 SM-0551

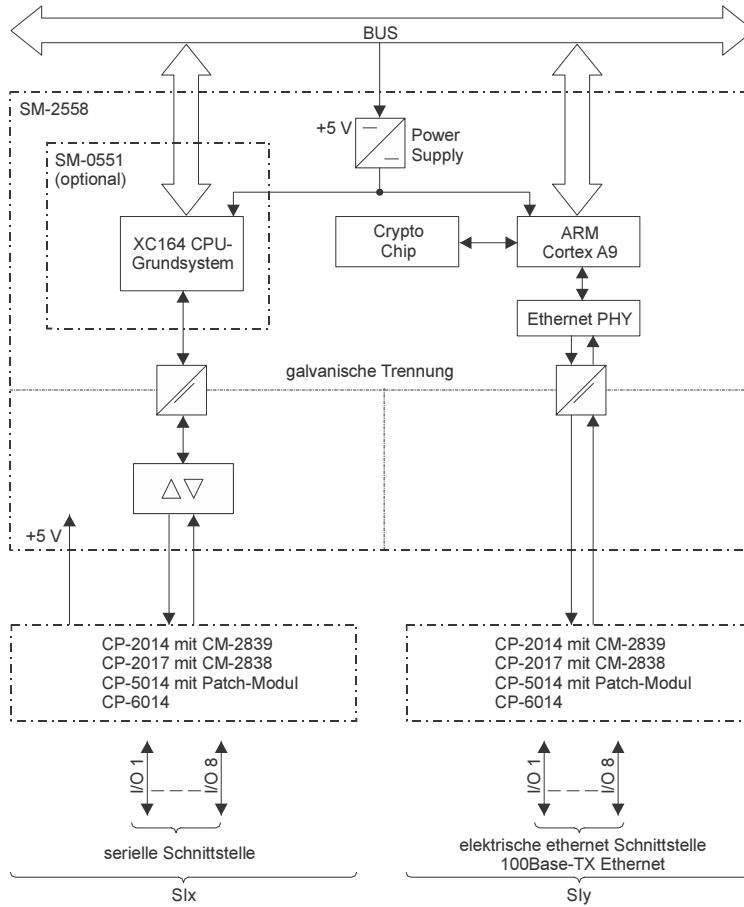

... auf SM-2558

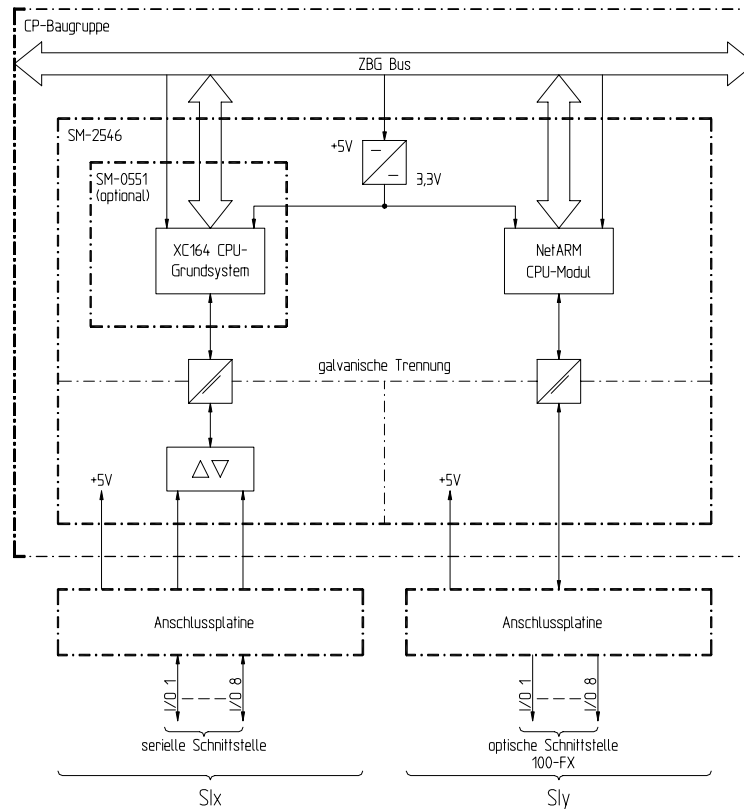

... auf SM-2546

2.6 Technische Daten

2.6.1 SM-2551

Kommunikationskreise	
2 serielle Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Schnittstellencharakteristik, Schnittstellensignale, Betriebsarten, Übertragungsgeschwindigkeiten <ul style="list-style-type: none"> – siehe Beschreibung des jeweiligen Protokolls, "Betriebsarten" • Statt des Schnittstellensignals DSR kann die Tastkreisspannung (+5 VDC) zur Verfügung gestellt werden (parametrierbar) • Parallelschaltfähigkeit <ul style="list-style-type: none"> – ausgehende Schnittstellensignale in tristate Technologie – bis zu 2 Schnittstellen parallelschaltfähig – Schnittstellensignale empfangsseitig immer aktiv • Die Signale sind galvanisch von der Logik getrennt • Leitungslängen V.28 <ul style="list-style-type: none"> – 50 Bits/s bis 25 m – 115200 Bit/s bis 5 m
Stromversorgung	
Betriebsspannung	4,75...5,25 VDC, typ. 300 mA, max. 540 mA @5 V Die Spannung wird von der Trägerbaugruppe geliefert.
Tastkreisspannung +5 VDC statt DSR	<ul style="list-style-type: none"> • Spannung 4,7...5,6 VDC • max. Ausgangsstrom 150 mA bei U > 4,75 V • max. Ausgangsleistung 750 mW • max. Leerlaufspannung ≤ 5,6 VDC • nicht kurzschlussfest • nicht überlastfest • galvanisch von der Logikspannung getrennt • Die Spannung (Tastkreisspannung) wird von der Trägerbaugruppe geliefert (galvanisch getrennt)
Mechanik	
Abmessungen	227,3 x 63,5 mm
Gewicht	ca. 200 g

2.6.2 SM-0551


Kommunikationskreise	
1 serielle Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> • Schnittstellencharakteristik, Schnittstellensignale, Betriebsarten, Übertragungsgeschwindigkeiten <ul style="list-style-type: none"> – siehe Beschreibung des jeweiligen Protokolls, „Betriebsarten“ • Statt des Schnittstellensignals DSR kann die Tastkreisspannung (+5 VDC) zur Verfügung gestellt werden (parametrierbar) • Parallelschaltfähigkeit <ul style="list-style-type: none"> – ausgehende Schnittstellensignale in tristate Technologie – bis zu 2 Schnittstellen parallelschaltfähig – Schnittstellensignale empfangsseitig immer aktiv • Die Signale sind galvanisch von der Logik getrennt • Leitungslängen V.28 <ul style="list-style-type: none"> – 50 Bits/s bis 25 m – 115200 Bit/s bis 5 m
Stromversorgung	
Betriebsspannung	4,75...5,25 VDC, typ. 25 mA, max. 50 mA @5 V 3,14...3,47 VDC, typ. 150 mA, max. 330 mA @3,3 V Die Spannungen werden von der Trägerbaugruppe geliefert.
Tastkreisspannung +5 VDC statt DSR	<ul style="list-style-type: none"> • Spannung 4,7...5,6 VDC • max. Ausgangsstrom 150 mA bei U > 4,75 V • max. Ausgangsleistung 750 mW • max. Leerlaufspannung ≤ 5,6V DC • nicht kurzschlussfest • nicht überlastfest • galvanisch von der Logikspannung getrennt • Die Spannung (Tastkreisspannung) wird von der Trägerbaugruppe geliefert (galvanisch getrennt)
Mechanik	
Abmessungen	56 x 43 x 5,5 mm
Gewicht	ca. 15 g

2.7 Status und Funktionsanzeige


Die Protokollelemente SM-2551/BPPA0 und SM-0551/BPPA0 selbst haben weder Frontplatten noch LED-Anzeigen.

Sie benutzen die LEDs der Steuerkopf- oder Kommunikationselemente, oder, bei SICAM BC, zusätzlich die Anzeigen am Bedienpaneel. Die Bedeutung dieser LED-Anzeigen ist im Handbuch des jeweiligen Systemelements beschrieben.

Protokollelemente – Einbauort und Leuchtanzeigen SICAM AK/SICAM TM

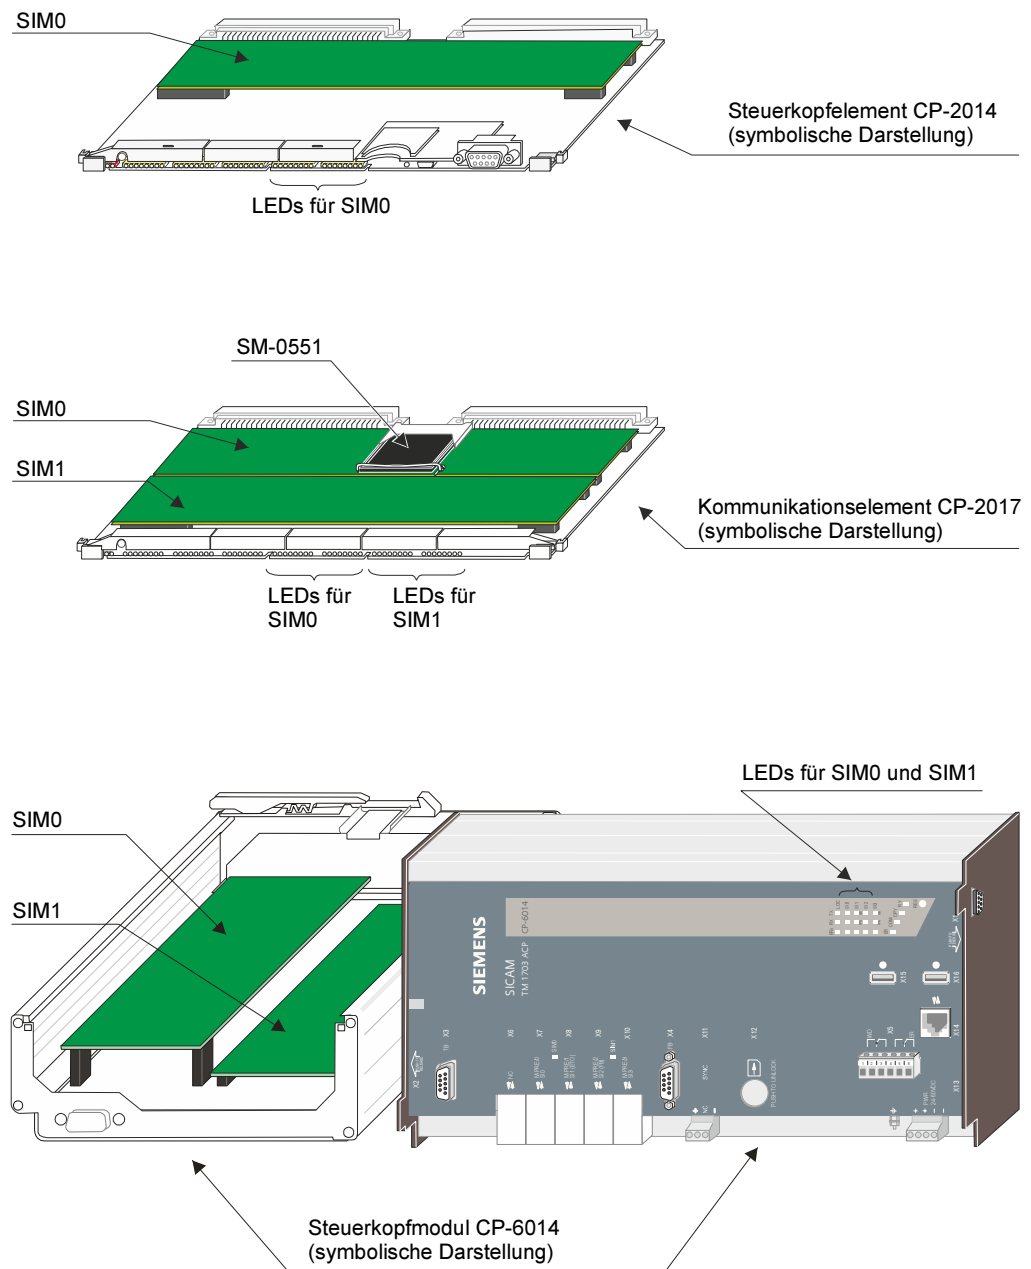

Protokollelemente – Einbauort SICAM BC

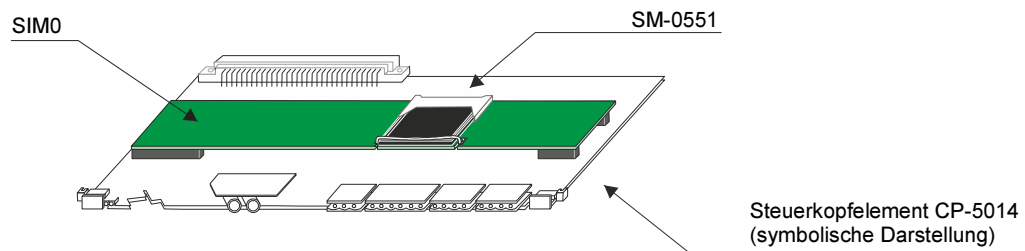

Hinweis

SICAM BC hat keine LED's für die Status- und Funktionsanzeige von Protokollelementen.

2.8 Steckerbelegung

Standard-Betriebsart
Unsymmetrische Doppelstrom-Schnittstelle V.24/V.28 – V.28 asynchron
Optional-Betriebsart
Optische Schnittstelle (Multimode-Lichtwellenleiter) – Ring mit CM-0821
Optische Schnittstelle (Multimode-Lichtwellenleiter) – mit CM-0827
Symmetrische Schnittstelle RS-485 – V.11 asynchron

Steckerbelegung (RJ45)		
Punkt	Alias	Signal
1	I/O 1	CTS
2	I/O 2	RTS
3	I/O 3	DSR/+5V
4	I/O 4	TxD
5	I/O 5	RxD
6	I/O 6	GND
7	I/O 7	DCD
8	I/O 8	DTR

Steckerbelegung (RJ45)		
Punkt	Alias	Signal
1	I/O 1	CTS
2	I/O 2	TxD
3	I/O 3	+5V
4	I/O 4	TxD
5	I/O 5	RxD
6	I/O 6	GND
7	I/O 7	RNGERR
8	I/O 8	DTR

Punkt	Alias	Signal
1	I/O 1	
2	I/O 2	TxD
3	I/O 3	+5V
4	I/O 4	
5	I/O 5	RxD
6	I/O 6	GND
7	I/O 7	
8	I/O 8	MODE

Punkt	Alias	Signal
1	I/O 1	
2	I/O 2	RTS
3	I/O 3	+5V
4	I/O 4	TxD
5	I/O 5	RxD
6	I/O 6	GND
7	I/O 7	
8	I/O 8	

Die Abkürzungen haben folgende Bedeutung:


CTS serielle Schnittstelle (V.28) - Clear To Send
RTS serielle Schnittstelle (V.28) - Request To Send
DSR serielle Schnittstelle (V.28) - Data Set Ready
DCD serielle Schnittstelle (V.28) - Data Carrier Detect
DTR serielle Schnittstelle (V.28) - Data Terminal Ready
TxD serielle Schnittstelle (V.28) - Transmit Data
RxD serielle Schnittstelle (V.28) - Receive Data
GND serielle Schnittstelle (V.28) - Signal Ground
+5V serielle Schnittstelle - +5V-Versorgung
TxC serielle Schnittstelle (V.28) - Takt wird gesendet
RxC serielle Schnittstelle (V.28) - Takt wird empfangen
RNGERR . . Signalisierung Ringbruch (nur in Verbindung mit CM-0821)
MODE . . . Betriebsart V.28 am CM-0827

3 Bestellinformation

Inhalt

3.1	Systemelement SM-2551	26
3.2	Systemelement SM-0551	27
3.3	Zubehör	28

3.1 Systemelement SM-2551

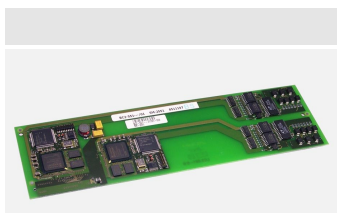



Bezeichnung	Sachnummer/MLFB
SM-2551 Serieller Interface Prozessor 2 Schnittstellen	BC2-551 6MF10130CF510AA0

3.2 Systemelement SM-0551


	Bezeichnung	Sachnummer/MLFB
	SM-0551 Serieller Interface Prozessor 1 Schnittstelle	BC0-551 6MF10130AF510AA0

3.2.1 Für die Installation erforderlich

Voraussetzung für die Installation von SM-0551 ist eines der folgenden SIM:

	Bezeichnung	Sachnummer/MLFB
	SM-2558 Ethernet-Schnittstelle 1x100Base-TX +1 ser. Schnittstelle (optional)	BC2-558 6MF10130CF580AA0
	SM-2546 Ethernet 100FX + 1 Schnittstelle (optional)	BC2-546 6MF10130CF460AA0

3.3 Zubehör

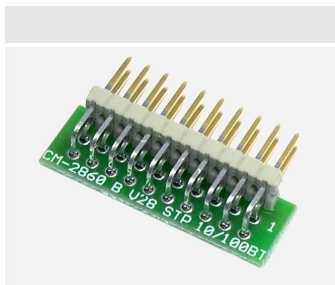

Bezeichnung	Sachnummer/MLFB
CM-2860 Patch Plug Standard V28, ET, TR	CA2-860 6MF12110CJ600AA0